The Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

080916R
W092E

Thinking of you

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LAVADORA DE ROPAS

EWLT1421DGWT
EWLT1421DGWW
EWLT1421DUGWT
EWLT1421DUGWW
EWLT1451DGWT
EWLT1451DGWW
EWLT1451DUGWT
EWLT1451DUGWW
EWLT1461DGWT
EWLT1461DGWW
EWLT1461DUGWT
EWLT1461DUGWW

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su lavadora de ropas.
Las lavadoras de ropas Electrolux han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.
Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva lavadora de ropas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavadora de ropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.
Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

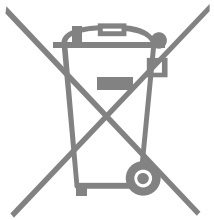

ANOTACIONES

ANOTACIONES

Precauciones de seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar la lavadora de ropas, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la lavadora de ropas sea manipulada por niños aunque la misma se encuentre desconectada.

Para el usuario y instalador

Solamente enchufe el aparato directamente en la corriente AC, que esté correctamente aterrada y con el voltaje cierto.

No haga la conexión del cable de tierra con el neutro sino cargará el gabinete, lo que podrá causar choque eléctrico.

La tomada y el cable de tierra deben ser instalados por un electricista para evitar errores de instalación o de la tomada y para garantir la seguridad.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista, ya sea del fabricante o del distribuidor.

No instale la máquina en lugares húmedos o en los que esté expuesta a la lluvia, evitando con ello descargas eléctricas, incendios, fallas y accidentes por deformaciones.

Conecte firmemente el enchufe.

Por motivos de seguridad, no aconsejamos el uso de adaptadores, extensiones y placas de energía.

Desconecte la lavadora de ropas del enchufe antes de hacer limpieza o mantenimiento.

Nunca tire el cable para desenchufar la lavadora de ropas. Use siempre el enchufe.

No altere el enchufe de su lavadora de ropas.

No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. Si el cordón eléctrico del aparato se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o alguien calificado para evitar un daño mayor.

Cuide que la lavadora no se apoye sobre el cable eléctrico.

Es peligroso modificar las especificaciones o características de la lavadora. No se permite que un mismo repare, cambie o desmonte la lavadora.

Jamás deje velas encendidas sobre el aparato para evitar riesgos de incendio.

Nunca instale su lavadora sobre alfombras.

Asegúrese de que la manguera de admisión de agua está conectada y de que el grifo está abierto antes de lavar la ropa.

No toque la ropa ni la centrífuga secadora mientras esté operando.

No manipule el motor eléctrico.

Para su seguridad, después de su

ANOTACIONES

Características principales:

1. La mayor capacidad: se pueden lavar hasta 14 kg de ropa en cada operación.
2. Silenciosa: adopta lo último en tecnología de supresión de ruido.
3. Limpieza suficiente: adopta botones acetabuliformes, flujo de agua manual, no solo para el lavado de ropa corriente sino también para mantas, jeans, etc.
4. Fácil operación de funciones: filtro de acumulación de hilos, indicador de nivel de agua y otras funciones múltiples.
5. Buena estabilidad en las funciones de lavado y secado.
6. Bello diseño de su exterior, con revestimento y base de plástico para evitar el óxido y la corrosión.
7. Cascada de agua para mejorar el lavado

uso, desconecte la máquina.

No use agua caliente que esté a más de 50ºC.

Para su seguridad, y para reducir el riesgo de fuego o de explosión, NO almacene o use petróleo o otros vapores y líquidos inflamables cerca de la lavadora.

No use la lavadora cuando sus pies o manos estén mojados para evitar descargas eléctricas.

Retire el polvo y la suciedad regularmente del enchufe para evitar malos contactos.

No lave chaquetas de pluma, impermeables, chaquetas tipo pescador o similares en la lavadora.

Nunca introduzca las manos en el interior del tambor, puesto que la ropa podría enrrollarse en sus manos, a pesar de su baja velocidad de rotación.

No coloque ningún objeto pesado o caliente encima de la lavadora, esto podría deformar el aparato.

Mantenga la lavadora de ropas alejada del humo y del fuego: No ponga velas encendidas, cigarrillos u otros objetos que emitan calor cerca del aparato para evitar accidentes con fuego o deformaciones en las parte plásticas.

Estas lavadoras son para lavar ropas, toallas y sábanas de uso doméstico. No las use para otro propósito.

No lave ropa untada de pintura o gasolina, esto puede causar un incendio.

No bloquee la entrada de aire en la base mientras la máquina está funcionando.

No olvide cerrar la tapa de la sección de giro.

No cepille el panel de control con agua.

Después de usar, desenchufe la lavadora del tomacorriente.

Descripción del producto

Nombres de las partes

1. Panel de control
2. Controlador de nivel de agua
3. Tapa de lavado
4. Filtro de pelusas
5. Pulsador
6. Base
7. Gabinete
8. Cable de alimentación
9. Marco
10. Tapa de seguridad
11. Tapa de centrifugado
12. Manguera de desagüe
13. Tapa interna de la sección de desagüe
14. Manguera de entrada de agua

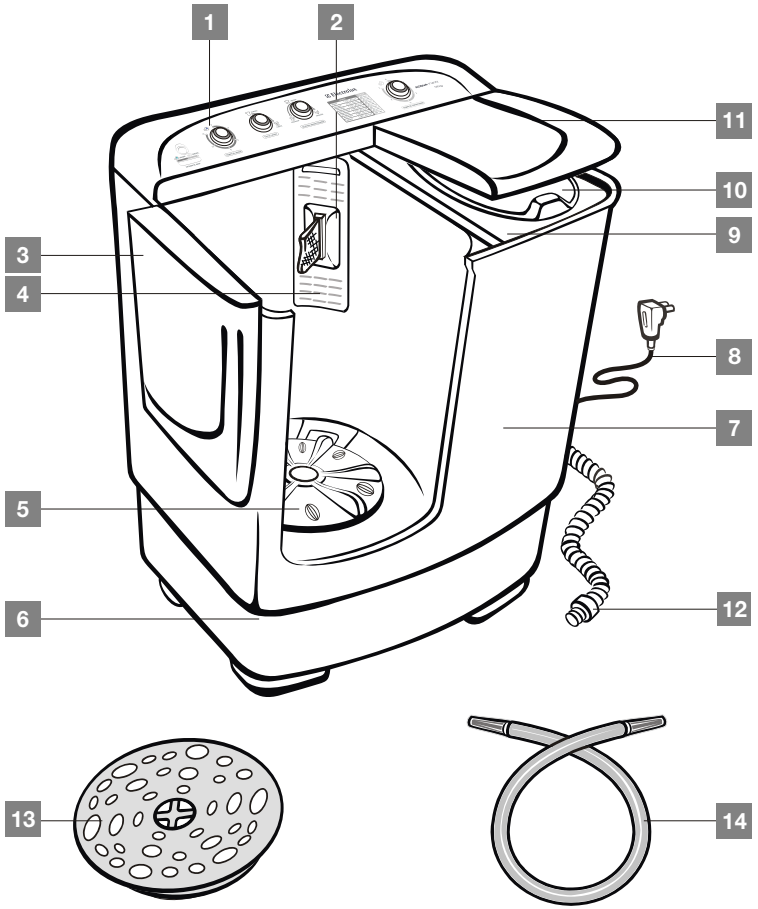

MODELOS: EWLT1461DGWT / EWLT1461DGWW	
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	565W
Potencia de entrada de lavado	370W
Potencia de entrada de centrifugado	195W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

MODELOS: EWLT1461DUGWT / EWLT1461DUGWW	
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	525W
Potencia de entrada de lavado	370W
Potencia de entrada de centrifugado	155W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

MODELOS: EWLT1451DGWT / EWLT1451DGWW	
Voltaje nominal	220 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	740W
Potencia de entrada de lavado	500W
Potencia de entrada de centrifugado	200W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

MODELOS: EWLT1451DUGWT / EWLT1451DUGWW	
Voltaje nominal	220 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	700W
Potencia de entrada de lavado	500W
Potencia de entrada de centrifugado	200W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

Instalación

1. Mantenga la lavadora alejada de los rayos solares directos.
2. Mantenga la lavadora alejada de áreas de gran humedad y de la lluvia.
3. Evite conexiones a tierra desiguales y elastoméricas.
4. La máquina no debe contar con más de 2 grados de superficie de deslizamiento.
5. Manténgala alejada de fuego o calor.
6. La lavadora deberá instalarse en una habitación que tenga piso nivelado (lo que es conveniente para el suministro de agua y para el desagüe).
7. Conecte la manguera de agua en la sección de entrada de agua y la manguera de desagüe en la sección donde la agua se va a drenar.
8. Ajuste el conector de agua a la seccion de entrada de agua del equipo.
9. Retire todo tipo de artículos, sacuda la ropa si es que esta tiene arena o tierra antes de meterla en la lavadora.
10. Separe la ropa por colores y por calidad de tela.
11. Para piezas como medias, se recomienda lavarlas en una bolsa de malla.
12. Conecte el equipo.

Todas las gráficas de este manual son simplesmente para propósitos explicativos. Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su lavadora de ropas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

Cómo usar

Panel de control

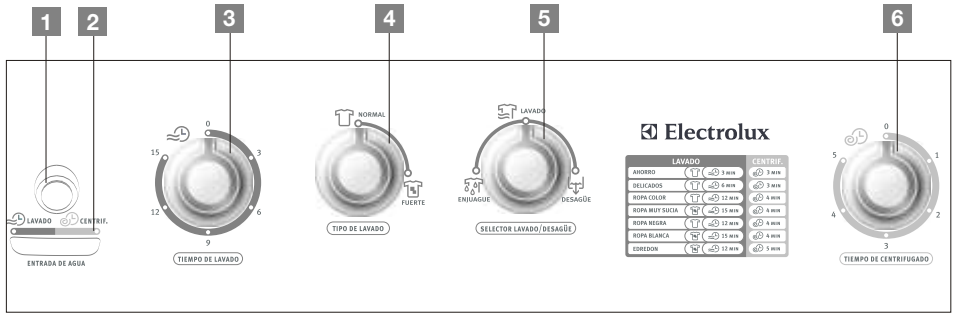

1. Entrada de agua
2. Selector de Lavado-Centrifugado
3. Tiempo de Lavado
4. Tipo de Lavado
5. Selector Lavado-Desagüe
6. Tiempo de Centrifugado

Precauciones antes de lavar

Precauciones antes de lavar:

1. Ponga la manguera de desagüe en el local de desagüe.
2. Inserte la manguera de entrada de agua firmemente en la entrada superior de agua.
3. Revise los bolsillos de la ropa para evitar que monedas, grapas, etc… caigan en la sección de lavado.
4. Ponga al reves la ropa que tiende a crear pelusas excesivas.
5. Para evitar que la ropa se enrede, cruce las mangas y ate los cordones antes del lavado.
6. Separe la ropa que se descolora fácilmente.
7. Ponga la ropa delicada en bolsas de malla para el lavado.
8. De haberlas, cierre las cremalleras antes del lavado.
9. La ropa debe tener el espacio necesario para que pueda girar lo suficiente alrededor del tambor de centrifugado.

Cómo usar detergente

1. Consumo de detergente: generalmente 1,4 g por litro de agua, el consumo puede variar dependiendo de la clase de detergente.

Informaciones técnicas

MODELOS: EWLT1421DGWT / EWLT1421DGWW	
Voltaje nominal	220 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	565W
Potencia de entrada de lavado	370W
Potencia de entrada de centrifugado	195W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

MODELOS: EWLT1421DUGWT / EWLT1421DUGWW	
Voltaje nominal	220 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Carga máxima para lavado	14 kg
Carga máxima para centrifugado	8 kg
Potencia Máxima	525W
Potencia de entrada de lavado	370W
Potencia de entrada de centrifugado	155W
Marcador de tiempo-máximo de lavado	15 minutos
Marcador de tiempo-máximo de centrifugado	5 minutos
Cantidad de agua	90 Litros (H) / 67 Litros (M) / 45 Litros (L)
Clases de lavado	reverso automático / similar a restregado manual
Clases de centrifugado	centrífugo
Dimensiones (AxHxP)	902 x 537 x 974 mm
Peso Neto	32 kg

Diagrama eléctrico

Para modelos sin bomba

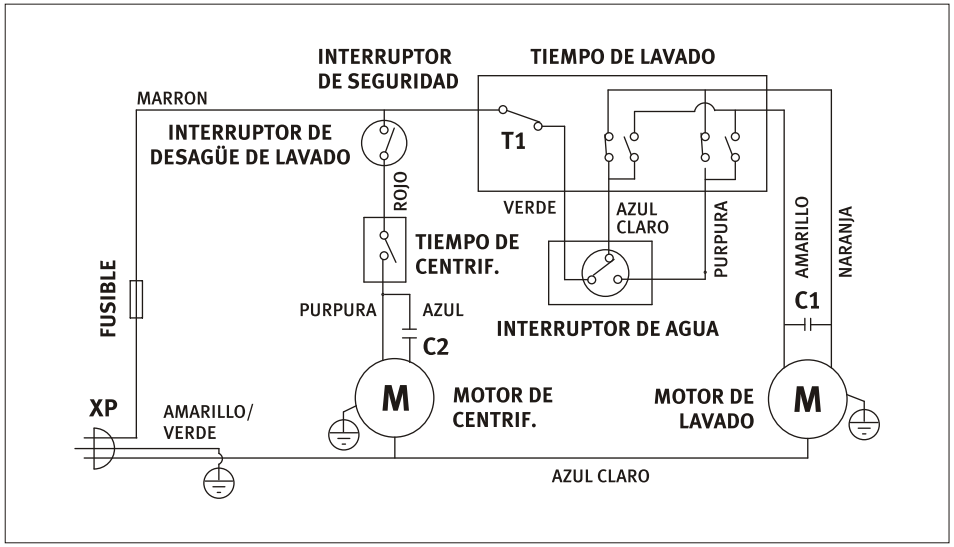

Para modelos con bomba

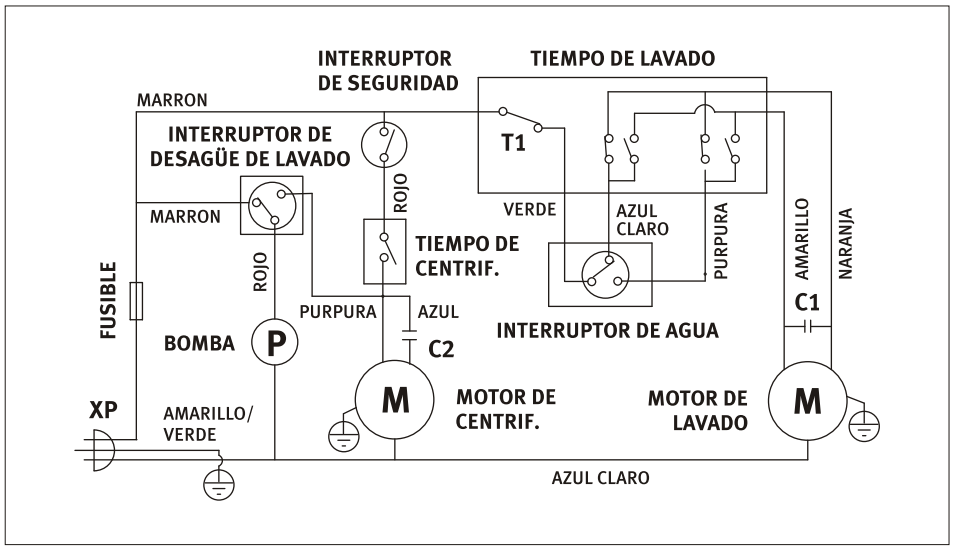

Instrucciones para el lavado:

1. En el “Selector Lavado-Desagüe” seleccione la posición “Normal" o "Fuerte”.
2. Agregue el agua hasta que llegue a la mitad del nivel deseado, luego añada el detergente para que se mezcle con el agua y coloque la ropa en el agua (si lo desea, deje que la ropa se remoje por um rato) y continúe agregando el agua hasta que llegue a la marca del nivel de agua deseado, luego cierre la llave del agua.
3. En el marcador de “Tiempo de Lavado” seleccione el tiempo deseado. La máquina comenzará a lavar la ropa.
4. Cuando termine de lavar, en el “Selector Lavado-Desagüe” seleccione la posición “Desagüe” para vaciar el agua.

Capacidad de lavado, tiempo de lavado y consumo de detergente					
Tipo de tela	**Capacidad de lavado(kg)**	**Nivel de agua(L)**	**Fluxo de agua**	**Tiempo de lavado(min)**	**Consumo de detergente(g)**
Sintética, seda y delicados	3,0	Bajo (45)	Normal	4	Aprox. 63
	3,0-6,0	Medio (67)		4-6	Aprox. 94
Algodón o lino	4,0-7,0	Medio (67)	Normal	7	Aprox. 94
	7,0-14,0	Alto (90)		7-10	Aprox. 126
Pesada	4,0-7,0	Medio (67)	Abundante	12	Aprox. 94
	7,0-14,0	Alto (90)		10-15	Aprox. 126

Las mantas de hasta 4 kg con etiquetas que indiquen que se deben lavar a mano se pueden lavar en la lavadora:

1. Diluya el detergente en agua tibia (menos de 50ºC) y luego vierta la mezcla dentro del tambor de la lavadora.
2. Doble la manta tal como se muestra en el diagrama a continuación y despues coloque la manta dentro del tambor de la lavadora.

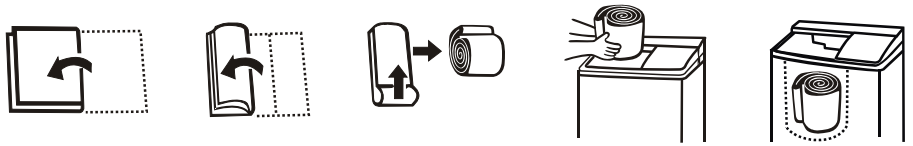

Doble la manta por la mitad

Doble la manta en tres

Enrolle la manta

Ponga la manta dentro del tambor de la lavadora colocando el borde hacia abajo.

Instrucciones para drenar-secar

1. Saque la ropa de la lavadora y transfiérala a la sección de centrifugado. Distribuya la ropa de manera uniforme en el fondo del tambor.
2. Coloque la tapa inferior de la sección de centrifugado sobre la abertura y asegúrese de que esté puesta de manera uniforme.
3. Cierre la tapa de seguridad y la tapa superior de la sección de centrifugado.
4. En el marcador de "Tiempo de Centrifugado" seleccione el tiempo deseado. La máquina comenzará a secar la ropa.

Tiempo de Centrifugado						
Tiempo de Giro	0,5 min.	1 min.	1~2 min.	2~3 min.	3~4 min.	5 min.
Tipo de ropa	Hilo	Sintética, delicada	Tejidos (sintético)	Ropa interior (algodón/lino)	Chaquetas (algodón/lino)	Algodón grueso

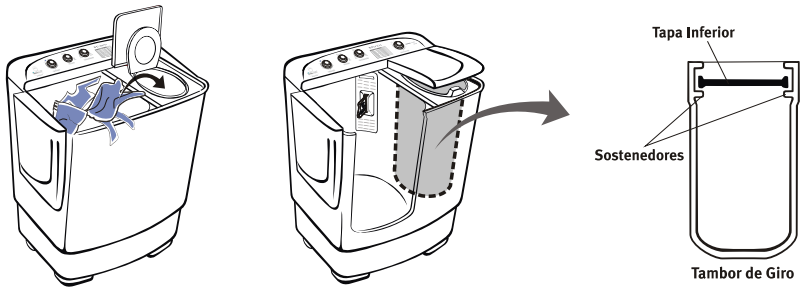

Atención

1. Si el tambor de giro vibra fuertemente, verifique y asegúrese de que la lavadora esté en una posición nivelada y que la ropa esté distribuida de manera uniforme.
2. Si las funciones de desagüe y giro se llevan a cabo al mismo tiempo, lleve a cabo el desagüe después de que se ha completado la función de giro.

Solución de problemas

Si su lavadora presenta algún problema de funcionamiento, verifique a continuación las probables causas y correcciones. En caso de que las correcciones sugeridas no resuelvan el problema, llame al Servicio Autorizado, que se encuentra a su disposición.

SI LA LAVADORA NO FUNCIONA	
El enchufe del cable no está debidamente conectado al tomacorriente de la pared.	Verifique el enchufe del cable y el tomacorriente donde está conectada a Lavadora.
Falta de energia eléctrica.	Espere hasta que vuelva la luz.
El circuito eléctrico (enchufe, cable, disyuntores) está en malas condiciones.	Verifique el circuito eléctrico y si es necesario, llame un electricista.
El circuito eléctrico (enchufe, cable, disyuntores) está en malas condiciones.	Verifique el circuito eléctrico y si es necesario, llame un electricista.
Si los selectores “Tiempo de Lavado” y “Tiempo de Centrifugado” están en la posición “0”.	En el selector “Tiempo de Lavado” o “Tiempo de Centrifugado” seleccione el tiempo deseado.
Fue utilizado un adaptador de tomacorrientes o un alargador.	No utilice adaptador. Cambie el tomacorrientes. No utilice alargador.
SI LA LAVADORA PRESENTA VIBRACIONES / RUIDO	
La Lavadora no está nivelada.	Nivele la Lavadora.
La Lavadora está apoyada en la pared o en algún mueble.	Separe la Lavadora.
La ropa está mal distribuida en el canasto.	Distribuya bien la ropa.
Dentro del tambor de lavado hay monedas o otros artículos.	Retire las moedas o otros artículos del tambor.
SI LA MÁQUINA NO DRENA	
Manguera desconectada.	Conecte la manguera.
Manguera de desagüe o el tubo interior está congelado.	Descongele la mangueira o el tubo interior. (ver pág.12)
La manguera de salida de agua esta doblada o estrangulada.	Desobstruya la manguera.
SI LA ROPA ESTA MANCHADA	
La cantidad de suavizante o jabón es excesiva.	Use la cantidad recomendada.
La agua de su residencia está sucia.	Instale un filtro en el grifo.
No se hizo la limpieza de la Lavadora.	Limpie la Lavadora de acuerdo a las recomendaciones.
SI ENCUENTRA HILACHAS EN LA ROPA	
Fueron mezcladas ropas de distintos tejidos.	Separe la ropa de acuerdo a las sugerencias.

Tabla de peso de las ropas
Para ahorrar agua y energia eléctrica, siempre que sea posible utilice la lavadora con su carga completa.

TIPO DE ROPA	PESO
Pañal	50g
Calzoncillo	50g
Camisón	100g
Remera	100g
Camisa	180 ~ 300g
Pantalón de Brin	800g
Equipo de Gimnasia Adulto	700g
Pijama Masculino	400 ~ 500g
Camisa de dormir fem.	200 ~ 250g
Funda de almohada	100 ~200g
Sábana de Una Plaza	500g
Sábana de Dos Plazas	700g
Cubrecama de Una Plaza	1.000g
Cubrecama de Dos Plazas	1.300g
Toalla Pequeña	150g
Toalla Grande	450g
Mantel	500g
Repasador	60g
Edredón de Una Plaza	900g
Edredón de Dos Plazas	1.800g
Toalla de cocina	120g
Servilleta	50 ~ 100g
Albornoz	1000 ~ 1500g

Ropa que se sale del tambor de la centrífuga secadora
1. Levante la tapa de seguridad en forma de anillo con las dos manos.
2. Saque la prenda de la centrífuga.
3. Presione hacia abajo la tapa de seguridad en forma de anillo para volverla a colocar en su lugar.

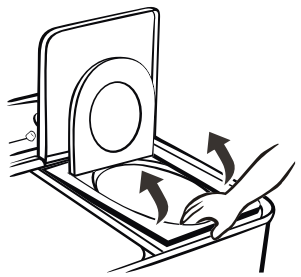

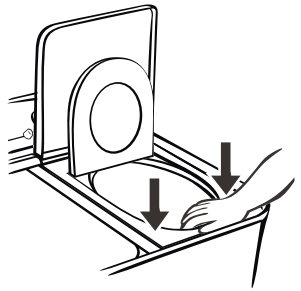

Instrucciones para enjuague común

El enjuague regular se lleva a cabo dentro del tambor de lavado. Se usa cuando se ha completado la mitad del ciclo de centrifugado'. Con este método puede ahorrar tiempo, agua y electricidad.

1. Ponga la ropa que ya ha sido exprimida dentro del tambor de lavado.
2. Ajuste el Selector de Lavado-Centrifugado para la posición de Lavado.
3. Ajuste el Selector de Tipo de lavado para la posición Normal o Fuerte de acuerdo con el tipo de ropa.
4. Fije el nivel de agua según la cantidad de ropa.
5. Inicie el flujo del nivel del agua hasta que llegue al nivel deseado, luego cierre la llave del agua.
6. Active el marcador de "Tiempo de Lavado" para 3 - 5 minutos de enjuague.
7. Quando termine de enjuagar, coloque la ropa dentro del tambor de centrifugado para que se seque de 1 - 3 minutos.
8. Saque el agua del tambor de lavado.
9. Repita los pasos anteriores si requiere que la ropa se enjuague más.

ATENCIÓN: Despues de usar la maquina, desconéctela y saque la manguera de flujo de agua.

Instrucciones para el enjuague en spray

El enjuague spray se hace en el tambor de centrifugado. Se usa cuando se ha completado mitad del ciclo de centrifugado, y puede ahorrar agua y energía.

1. Ajuste el Selector de Lavado-Centrifugado para la posición de Centrifugado.
2. Ponga la manguera de entrada de agua en entrada para agua de enjuague.
3. Abra el grifo de agua. Moje todas las ropas en el tambor de centrifugado por 3 o 4 minutos y luego cierre el grifo.
4. Ajuste el tiempo de centrifugado en 3 minutos y cierre la tapa de centrifugado.

Usted puede repetir estos pasos las veces que requiera.

Este método no se aconseja si el subministro de agua local tiene alto índice de óxido o otras substancias.

Símbolos internacionales

Siempre verifique las etiquetas para los símbolos de lavar y secar, que siguen el código internacional de etiquetas de cuidados.

deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. En las manchas antiguas, la estructura del tejido puede haberse dañado lo que hará que el tejido se rompa con facilidad.

Moho: para ropas blancas o de color resistentes al cloro, lave con blanqueador. Para ropas de color y no resistentes al cloro, lave la región manchada con leche.

Tinta de Bolígrafo: apoye el local manchado sobre un tejido absorbente, humedezca con acetona (excepto en seda artificial) o alcohol y refriegue con un cepillo y lave normalmente.

Lápiz de Labios: aplique acetona (excepto en seda artificial) o alcohol sobre la mancha; deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. Aplique éter si la pieza de ropa es de lana o algodón. Si la pieza es de seda use tricloroetileno.

Cera: utilizando un objeto con borde no cortante retire lo que pueda de la cera, enseguida aplique sobre el lugar una hoja de papel y plánchelo con la hoja en el medio.

Manchas de humedad y moho: después de haber verificado, en un pedazo oculto de la prenda de ropa que esta no destiñe, póngala de remojo en agua con blanqueador. Otra salida es dejar la prenda de ropa sumergida en agua oxigenada de 10% durante 10 a 15 minutos.

Marcas de plancha: si la tela está levemente marcada, siga el mismo procedimiento que se describe para quitar manchas de moho.

Óxido: Use algún producto contra óxido siguiendo las instrucciones del fabricante.

Goma de mascar: dilúyala con acetona y retírela con un paño limpio.

Pintura: no espere a que la pintura se seque. Trate la mancha inmediatamente con el solvente indicado en la lata de pintura (agua, aguarrás, tricloroetileno). Lave con agua y jabón y, a continuación, enjuague.

Césped: aplique jabón delicadamente, trate con blanqueador diluido. Para tejidos de lana, puede obtener un buen resultado utilizando alcohol de 90°.

Pintauñas: ponga la parte manchada de la pieza de ropa sobre una hoja de papel absorbente y luego humedezca el otro lado del objeto con acetona. Asegúrese de cambiar la hoja de papel absorbente con frecuencia. Continúe ese procedimiento hasta que la mancha haya desaparecido por completo.

Alquitrán: aplique un poco de mantequilla fresca sobre la mancha, deje por algunos minutos y luego unte con esencia de trementina.

Limpieza y mantenimiento

Parte interna

Una vez al mes, coloque 1 litro de blanqueador (agua con cloro) dentro del tambor. Seleccione el nivel de agua alto y programa normal. Deje que la Lavadora complete el ciclo para garantizar la total remoción del blanqueador.

Esta limpieza debe hacerse para evitar manchas en la ropa causadas por la acumulacion de grasa o de suavizantes y residuos de jabón.

Cuidado del mueble

Para limpiar el mueble use una tela suave. No use detergente, ni químicos ni otras sustancia volátiles para evitar que se deteriore su superficie.

Limpieza del filtro de pelusa

1. Presione el botón hacia abajo, saque el filtro de pelusa.
2. Vire al reves la malla del filtro y enjuáguelo con agua.
3. Despues de limpiarlo, inserte el borde del filtro dentro de la ranura y coloque el filtro mientras presiona el botón hacia abajo.

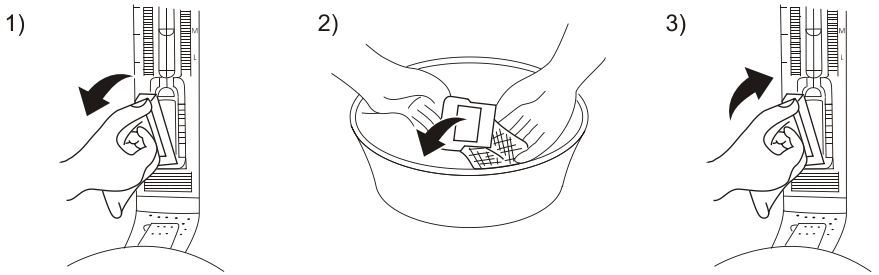

Limpieza de la válvula de desagüe de suciedad

1. Saque la tapa del filtro de desborde, afloje la correa y destornille la tapa de la válvula de manera contraria a las manecillas del reloj, saque el tubo de la válvula y las otras piezas, luego limpie la suciedad que esté dentro.

Como limpiar la bomba sucia

Retire la tapa trasera de la lavadora, presione el clip del agujero de desagüe de la bomba y retire la manguera de desagüe.

Limpie la bomba desde el agujero de desagüe de la bomba.

Prevención de congelamiento

1. Cierre la llave de agua, saque la manguera para el flujo de agua y saque toda la agua de la manguera.
2. Coloque la manguera de desagüe y seleccione la posición "Desagüe" para sacar toda la agua del tambor de lavado.

Si hay congelamiento

1. Ponga la manguera para el flujo de agua en agua tibia a 50ºC.
2. Vierta aproximadamente 2 litros de agua tibia a menos de 50ºC dentro del tambor de lavado por 10 minutos.
3. Instale la manguera para el flujo de agua y abra la llave de agua para asegurarse de que la agua entre y salga normalmente.

Como cambiar la posición de la manguera de desagüe

La manguera de desagüe viene instalada de fábrica en el lado derecho, pero existe la posibilidad de cambiar la posición para el lado izquierdo.

Con la lavadora inclinada, separe con cuidado la manguera de desagüe de la tubería sin dañar la manguera y la tubería. Retire la tubería interna del lado derecho y instálela en el lado izquierdo, luego encaje la manguera de nuevo.

Frente

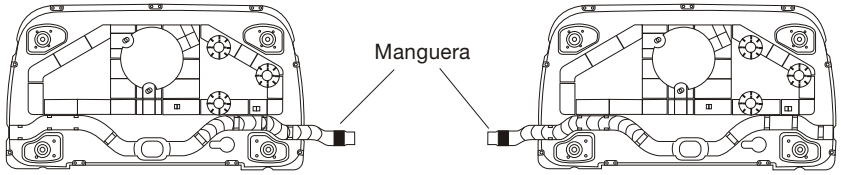

Que hacer si la ropa cae alrededor del tambor de centrifugado

1. Destornille todos los tornillos que están alrededor del marco.
2. Retire el marco con las dos manos.
3. Retire las ropas que están fuera del tambor de centrifugado.
4. Encaje de nuevo el marco
5. Atornille los tornillos.

Sugerencias y consejos

Consejos generales

Ropas blancas y de color deben ser lavadas separadamente para evitar que los colores se mezclen y que la ropa se manche.

Para verificar si la ropa destiñe, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase la plancha caliente. Si el tejido de color mancha el blanco, quiere decir que destiñe.

Lave solamente tejidos que permitan el uso de la lavadora siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de la ropa.

Ropas de lana deben ser lavadas siempre separadamente y con agua fría.

Lave separadamente ropas de algodón y lino y la ropa de material sintético (nylon elastano, poliamida...), pues exigen un lavado más suave.

No utilice productos químicos que sean recomendados para el lavado a seco.

No utilice la lavadora para almidonar la ropa.

Antes de colocar la ropa en la lavadora:

1. Cierre los botones de presión y cierres pues puede ocurrir que se enganchen o que dañen la ropa.
2. Refuerce los botones que estén flojos, o retírelos.
3. Retire de los bolsillos objetos como clavos, palillos, alfileres, clips ,tornillos, monedas, etc. Ellos pueden causar serios daños a la lavadora y a la ropa.

No use blanqueadores en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para evitar dañarlas.

Es recomendable zurcir o parchar la ropa dañada, para que no se dañe aun más.

Lave a mano los puños y los cuellos de las camisas y barras de los pantalones que es donde se acumula más suciedad.

Para que las ropas pequeñas se laven mejor, deberán ser colocadas dentro de una funda o bolsa apropiada para lavado.

Para lavar cortinas, ate la parte que contiene los ganchos dentro de una bolsa propia para el lavado de ropas, eliminando la necesidad de removerlos.

Como eliminar manchas

Es posible que determinadas manchas no sean eliminadas con agua y jabón. Aconsejamos, por lo tanto los siguientes cuidados antes del lavado.

Sangre: ponga agua oxigenada (10 vol.) sobre la mancha de sangre por algunos minutos y enjuague normalmente.

Grasa: ponga talco sobre la mancha, espere algunos minutos, saque el exceso de talco y lave normalmente. Tambiém puede aplicar un poco de mantequilla fresca sobre la mancha, deje por algunos minutos y luego unte con esencia de trementina.

Herrumbre: ponga sobre la mancha una mezcla de sal y limón o un producto específico contra herrumbre;